
Kodak EasyShare プリンタードック



ユーザーガイド

www.kodak.co.jp

プリンタードックに関するヘルプ：www.kodak.co.jp




Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2004








すべての画面はハメコミ式合成です。

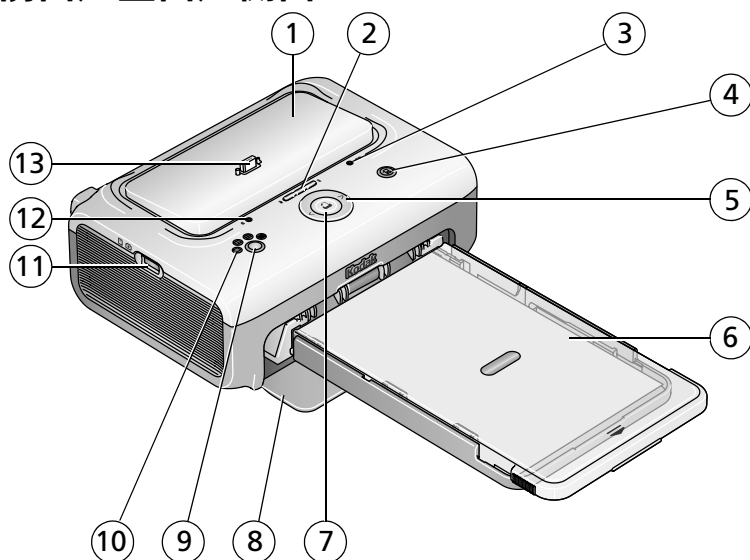Kodak、EasyShare、およびXtraLifeはEastman Kodak Companyの商標です。


P/N 4J1800_ja

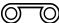前面／上面／側面



- | | |
|---|--|
| 1 ユニバーサルカメラ
インサート
(図は取り付けたところ) | 7 プリントボタン／表示  |
| 2 電池充電ランプ／
リフレッシュボタン
 | 8 用紙カセット扉 |
| 3 カラーカートリッジ表示  | 9 プリントレイアウトボタン |
| 4 転送ボタン／表示  | 10 プリントレイアウト表示
 |
| 5 左／右コントロールボタン
 | 11 USB 機器コネクタ
(別売の Kodak カードリーダー
または PictBridge 互換機器用) |
| 6 用紙カセット | 12 用紙表示  |
| | 13 カメラコネクタ |

背面／上面／側面

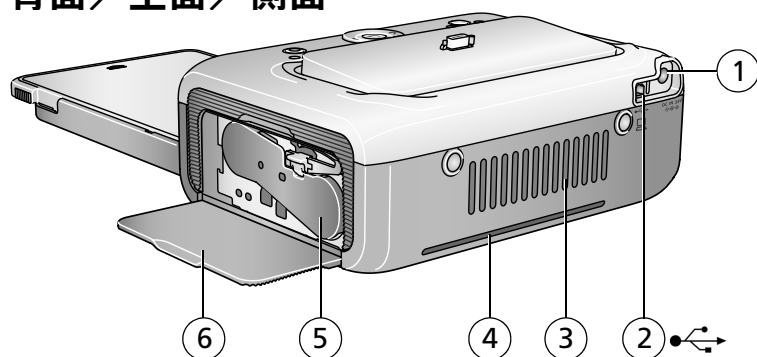

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 電源コネクタ (DC 入力) | 4 用紙送り用スロット |
| 2 USB コネクタ (コンピュータ用) | 5 カラーカートリッジ
(図は取り付けたところ) |
| 3 冷却用の通気口 | 6 カートリッジ扉 |


目次

1 はじめに	1
パッケージの内容	1
プリンタードックの設置場所	2
専用カメラインサートの取り付け	2
電源の接続	4
カラーカートリッジの取り扱いと保管	4
カラーカートリッジの取り付けと取り外し	5
用紙の取り扱いと保管	6
用紙のセット	7
用紙カセットの取り付けと取り外し	8
2 EasyShare デジタルカメラを使用する準備	9
カメラに適切な電池の選択	9
電池に関する重要な情報	10
EasyShare デジタルカメラのドックへの取り付けと充電	11
画質の設定	13
自動プリントする画像のタグ付け	14
3 コンピュータを使用せずにプリントする	15
EasyShare デジタルカメラからのプリント	15
Kodak カードリーダーからのプリント	16
タグ付けされた画像のプリント	16
PictBridge 互換機器からのプリント	17
プリントレイアウト設定の変更	17
プリントの取り消し	21
ミシン目の付いた用紙のタブの切り取り	21
4 ソフトウェアのインストール	22
コンピュータのシステム必要条件	22
ソフトウェアのインストール	22
5 コンピュータでのプリンタードックの使用	25
コンピュータへの接続	25
Kodak EasyShare デジタルカメラからの画像の転送	25
Kodak カードリーダーからの画像の転送	26
コンピュータに保存されている画像のプリント	27
プリントの取り消し	30

6 手入れとメンテナンス	31
一般的な手入れ	31
用紙フィードローラーのクリーニング	32
プリンタードックの持ち運び	32
7 トラブルシューティング（こんなときは？）	33
プリントに関して	33
転送／通信に関して	42
プリンタードックのステータス表示	44
8 サポート情報	52
役に立つリンク集	52
ソフトウェアヘルプ	52
電話によるカスタマーサポート	52
9 付録	54
プリンタードックの仕様	54
その他の安全規定およびメンテナンス作業のヒント	55
ソフトウェアとファームウェアのアップグレード	55
規格情報	56

1 はじめに

パッケージの内容

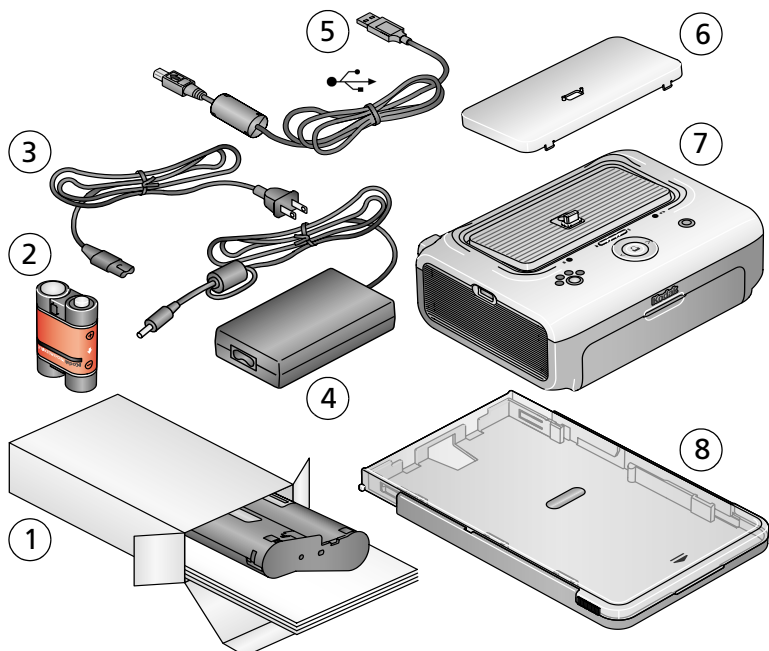

1 Kodak カラーカートリッジ／
フォト用紙スターターキット
(10 フォトサンプルパック)

2 Kodak EasyShare ニッケル
水素充電式バッテリーパック *

3 AC 電源コード

4 AC 電源アダプター

5 USB ケーブル

6 ユニバーサルカメラインサート
(図は取り外したところ)

7 プリンタードック

8 用紙カセット


図示していないもの: ユーザーガイド、クイックスタート ガイド、Kodak EasyShare ソフトウェア CD (内容は予告なしに変更される場合があります)。

* お使いのカメラによっては電池のタイプが異なる場合があります (9 ページを参照)。

Kodak プリンタードック用のその他のアクセサリは、Kodak 製品取扱店または www.kodak.co.jp でご確認ください。

プリンタードックの設置場所

- プリンタードックは、清潔でほこりのない、乾燥した直射日光の当たらない平面に置いてください。

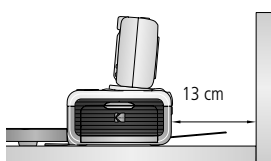


- 用紙の邪魔にならないように、プリンタードック背面に 13 cm 以上のスペースを確保してください。
- 適切な通気が確保されるように、プリンタードックの上部および背面が障害物でふさがれていないことを確認してください。
- 電源またはUSBケーブルを接続するときは、プリンタードック前面と背面の用紙送り用スロットから離すようにしてください。
- 通気口や室内のドアが開放されている場所、または人の行き来が頻繁な場所は、プリンタードックと用紙にほこりやごみが付着する可能性が高いので、そのような場所は避けてください。空気中に浮遊するほこりの粒子によって、画質が低下する場合があります。
- プリンタードックの周囲には十分なスペースを空けて、ケーブルの接続と取り外し、カラーカートリッジの変更、および用紙の補充ができるようにしてください。

専用カメラインサートの取り付け

Kodak EasyShare プリンタードックには、あらかじめユニバーサルカメラインサートが取り付けられています。このインサートを使用することによって、ほぼすべての Kodak EasyShare CX/DX6000/7000 シリーズ、および LS600 シリーズのデジタルカメラをプリンタードックに取り付けることができます。


ただし、お使いのカメラには付属の専用カメラインサートが最も適しているため、通常は専用インサートを使用し、ユニバーサルカメラインサートは予備として保管しておいてください。

注： LS700シリーズなどの一部のカメラでは、**専用カメラインサート**を使用する必要があります。その場合、専用以外のインサートでは、カメラをプリンタードックに取り付けることができません。

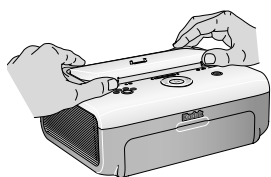

- 1 ユニバーサルカメラインサートを次のようにして取り外します。

- a インサートをプリンタードック背面の方向に押し、前端を持ち上げます。
- b インサートの後端を持ち上げて取り外します。

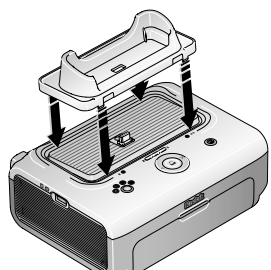


- 2 カメラ付属の専用カメラインサートを取り付けます。

- a インサートの後部タブをスロットにセットし、プリンタードック背面の方向に差し込みます。
- b インサートの前面を「カチッ」という音がするまで下に押し込みます。

電源の接続

感電の危険性：

必ずプリンタードックに付属するAC電源アダプターを使用してください。その他のアダプターやコードを使用すると、カメラ、プリンタードック、またはコンピュータが損傷する可能性があります。

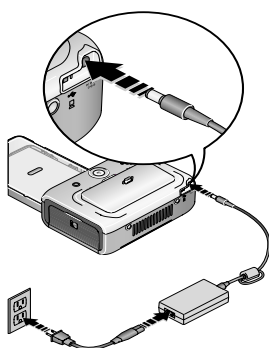

- 1 カメラをプリンタードックから取り外します。
- 2 AC電源コードをAC電源アダプターに接続してから、プリンタードック背面に接続します。

注：プリンタードックに付属するAC電源コードは図中のコードとは異なる場合があります。

- 3 AC電源コードをコンセントに差し込みます。

AC電源コードとその他のアクセサリは、www.kodak.co.jpでご確認ください。

カラーカートリッジの取り扱いと保管

- 最高の品質で画像をプリントするために、カラーカートリッジは温度が30℃を超えない場所に保管してください。
- カラーカートリッジを取り扱う際は、リボンに指紋が付着しないようにスプールの端を持ってください。
- カラーカートリッジは、直射日光の当たる場所や高温になる環境（日の当たる車内など）を避けて保管してください。


カラーカートリッジの取り付けと取り外し

注： プリンタードックには、Lサイズ（89 × 127 mm）の写真をプリントするための、用紙カセットとカラーカートリッジ／フォト用紙キットが付属しています。

ポストカード（102 × 152 mm）サイズの写真をプリントするための用紙カセットとカラーカートリッジ／フォト用紙キットの購入については、www.kodak.com/go/accessories または www.kodak.co.jp でご確認ください。

重要： Lサイズ用のサプライ品とポストカードサイズ用のサプライ品は一緒にしないでください。プリンタードックでは、各サイズに適したカセット、カラーカートリッジ、および用紙サイズを使用しないと正しくプリントできません。必ずお使いのプリンタードック用の Kodak カラーカートリッジ／用紙キットを使用してください。カートリッジを無理に取り付けたり取り外したりしないでください。


1 プリンタードック側のカートリッジ扉を開きます。

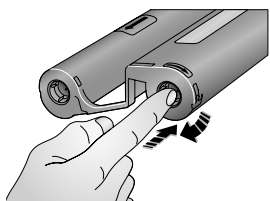

2 カラーカートリッジのリボンにたるみがないことを確認します。


たるみを取り除くには、カートリッジのスプールを押し込んで時計回りに回します。

重要： スプールを必要以上に回さないように注意してください。必要以上に回すと、プリント可能な枚数が減る可能性があります。

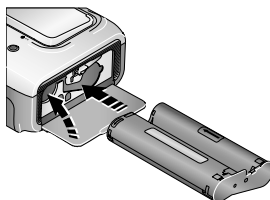


3 ラベル面を上にして、矢印をプリンタードックに向けた状態で、カラーカートリッジを差し込みます。「カチッ」という音がるまでカートリッジを押し込みます。

4 カートリッジ扉を閉じます。

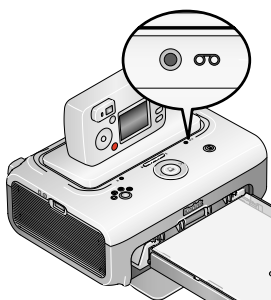

- カートリッジがほぼなくなると、カラーカートリッジ表示が60秒間ゆっくりと点滅します。
- カートリッジがなくなると、カラーカートリッジ表示が黄色で点灯します。

重要： 用紙エラーが発生すると、カラーカートリッジが固定されて動かなくなることがあります。その場合は、用紙エラーを解消してからカラーカートリッジを取り外してください。カラーカートリッジを取り外す際には、用紙表示が消灯していることを確認してください。

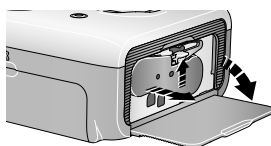

カラーカートリッジを取り外すには、カラーカートリッジ扉を開いて緑色のレバーを押し上げ、カートリッジを引き出します。

用紙の取り扱いと保管



- 用紙を取り扱う際は、指紋が付着しないように用紙の端またはミシン目の付いたタブ部分を持ってください。用紙の光沢面には触れないでください。
 - 保管するには用紙カセットを取り外し、用紙カセットカバーと用紙カセット扉を閉じてほこりやごみが入らないようにします。用紙は平らな状態で保管してください。
- 用紙は、直射日光の当たる場所や高温になる環境（日の当たる車内など）を避けて保管してください。


用紙のセット

注： プリンタードックには、Lサイズ（89 × 127 mm）の写真をプリントするための、用紙カセットとカラーカートリッジ／フォト用紙キットが付属しています。

ポストカード（102 × 152 mm）サイズの写真をプリントするための用紙カセットとカラーカートリッジ／フォト用紙キットの購入については、www.kodak.com/go/accessories または www.kodak.co.jp でご確認ください。


重要： Lサイズ用のサプライ品とポストカードサイズ用のサプライ品は一緒にしないでください。プリンタードックでは、各サイズに適したカセット、カラーカートリッジ、および用紙サイズを使用しないと正しくプリントできません。必ずお使いのプリンタードック用の Kodak カラーカートリッジ／用紙キットを使用してください。カートリッジを無理に取り付けたり取り外したりしないでください。

- 1 用紙カセットが取り付けられている場合は、プリンタードックから取り外します（8 ページを参照）。

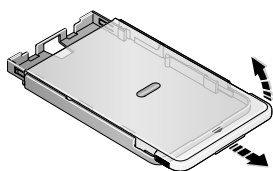


- 2 用紙カセットカバーを矢印の表示方向に約 3 cm 程度「カチッ」と音になるまで引き出して、用紙カセットカバーの矢印の表示のある端を持って引き上げます。

重要： 用紙は 26 枚以上セットしないでください。用紙カセット内側にある上限を示す線を目安とし、この線を越えないようにします。ミシン目の付いたタブが切り取られた用紙は使用しないでください。指紋が付着しないように、用紙の光沢面には触れないでください。

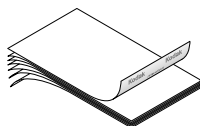

- 3 用紙をていねいにパラパラめくって、用紙どうしが静電気でくっつくのを防ぎます。

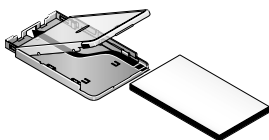


- 4 Kodak ロゴを下に向けて、用紙を用紙カセットに入れます。
- 5 用紙カセットカバーを閉じます。

Kodak カラーカートリッジ／用紙キットとその他のアクセサリーは、Kodak 製品取扱店または www.kodak.co.jp でご確認ください。

用紙カセットの取り付けと取り外し

- 1 プリンタードックの背面にある用紙カセット扉を開きます。
- 2 用紙カセットカバーを矢印の表示方向に約 3 cm 程度「カチッ」と音になるまで引き出します。

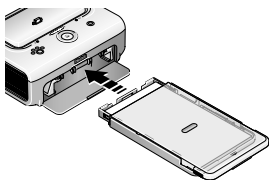

- 3 プリンタードックの用紙カセット用スロットに用紙カセットをセットし、固定されるまで差し込みます。

用紙カセットを取り外すにはカセットを引き出します。

用紙カセットカバーと用紙カセット扉を閉じてほこりやごみが入らないようにします。

2

EasyShare デジタルカメラを 使用する準備




Kodak EasyShare プ린タードックは、Kodak EasyShare CX/DX6000/7000 シリーズとほとんどの LS600/700 シリーズのデジタルカメラ（別売）に対応しています。

カメラに適切な電池の選択



注意：

プリンタードックで充電可能な電池は、Kodak EasyShare ニッケル水素充電式バッテリーパック（付属）と Kodak EasyShare リチウムイオン充電式電池（一部のカメラに付属）のみです。他のメーカーで製造された電池はサポートされていません。認可されていないアクセサリの使用による損害は、保証の対象外となります。

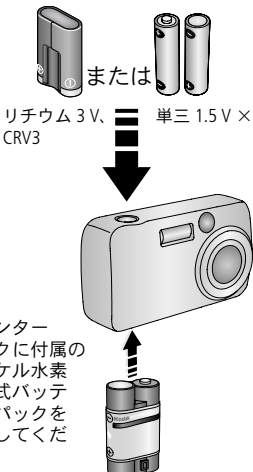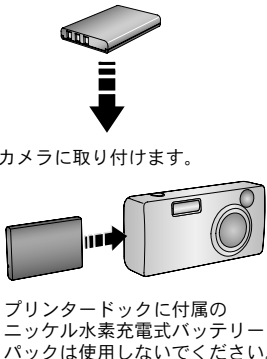単三形電池が付属している場合	リチウムイオン充電式電池が 付属している場合
 <p>リチウム 3V、 CRV3</p> <p>または</p> <p>単三 1.5V × 2</p> <p>プリンター ドックに付属の ニッケル水素 充電式バッテ リーパックを 使用してくだ さい。</p>	 <p>カメラに取り付けます。</p> <p>プリンタードックに付属の ニッケル水素充電式バッテリー パックは使用しないでください。</p> 

注： ニッケル水素充電式バッテリーパックとリチウムイオン充電式電池は、製品購入時には充電されていません。バッテリーパックおよび電池は、カメラで使用する前に必ず充電してください（11 ページを参照）。

電池に関する重要な情報

電池の安全な取り扱い

- 硬貨などの金属に電池が触れないようにします。金属に触れると、ショート、放電、または漏電が発生したり、熱くなったりすることがあります。
- 不要になった電池は一般のゴミと一緒に捨てないでください。販売店にお持ちいただくか、コダック守谷物流センターへお送りください。
コダック株式会社守谷物流センターバッテリーリサイクル係
〒302-0106 茨城県北相馬郡守谷町緑2-27-1
Tel : 0297-45-6150

電池を長持ちさせる


- 次の操作を行うと電池が著しく消耗します。必要な場合以外はこれらの操作を行わないようにしてください。
 - 画像をカメラの液晶画面で表示する
 - カメラの液晶画面をビューファインダーとして使用する
 - フラッシュを必要以上に使用する
- 電池の接触部分に汚れがあると、電池の寿命に影響する場合があります。電池をカメラに装着する前に、きれいな乾いた布で接触部分を拭いてください。
- 気温が5℃以下になると電池の効率が悪くなります。低温の場所でカメラを使う場合は、予備の電池を持参し、冷えないように保管してください。冷たくなって使用できなくなった電池は捨てないでください。室温に戻せば再び使用できる場合があります。
- ニッケル水素充電式バッテリーパックを使用していて、1回の充電で撮影できる画像が20枚未満である場合（さらに上記ヒントのいずれでも問題が解決しない場合）は、バッテリーパックのリフレッシュを検討してください（[12ページ](#)を参照）。

電池については、カメラのユーザーガイドまたはwww.kodak.co.jpを参照してください。


EasyShare デジタルカメラのドックへの取り付けと充電

Kodak EasyShare デジタルカメラをプリンタードックに取り付けると、カメラから直接プリントしたり、画像をカメラからコンピュータに転送したり、カメラの電池を充電したりすることができます。

- 1 プリンタードックにドックプレートが取り付けられていること (2 ページを参照)、およびドック経由で充電可能な電池がカメラに取り付けられていること (9 ページを参照) を確認します。

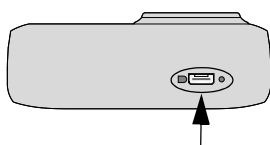

- 2 カメラの底面にあるドックコネクタ、三脚ソケット、および取り付け穴を確認します。

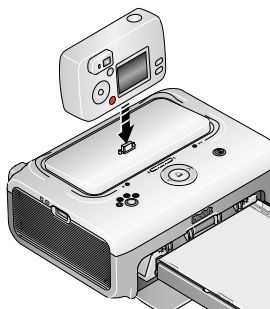


- 3 ドックコネクタ、三脚ソケット、および取り付け穴の位置がカメラコネクタと取り付けピンの位置と揃っていることを確認し、プリンタードックにカメラをセットします。カメラを押し込み、コネクタに装着します。

プリンタードック前面と背面の用紙送り用スロットにカメラのリストストラップやネックストラップが接触しないようにしてください。

これでカメラの電源は、電池の代わりにプリンタードックから供給されるようになります。

- Kodak EasyShare ニッケル水素充電式バッテリーパックと Kodak EasyShare リチウムイオン充電式電池の充電時間は最大約3時間です。

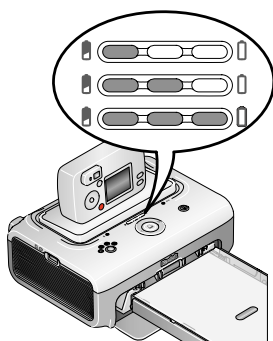


- 充電中は電池充電ランプが点灯します。3つのランプのすべてが点灯したら充電完了です。
- カメラをプリンタードックに取り付けたままにしておくと、充電完了の状態を維持することができます。

EasyShare ニッケル水素充電式バッテリーパックのリフレッシュ

EasyShare ニッケル水素充電式バッテリーパックを使用していて、1回の充電で撮影できる画像が20枚未満である場合は、「[電池を長持ちさせる](#)」(10 ページ) のヒントを参照してください。それでも問題が解決しない場合は、バッテリーパックをリフレッシュする必要があります。リフレッシュではバッテリーパックを完全に放電し、その後完全に再充電します。

注： リフレッシュを完全に行うには、バッテリーパックの充電量に応じて最大約8時間かかります。バッテリーパックは一晩かけてリフレッシュするのが最も効率的です。放電／再充電を途中で止めないようにしてください。



- 1 ニッケル水素充電式バッテリーパックがカメラに取り付けられていることを確認します。
- 2 カメラをプリンタードックに取り付けます (11 ページを参照)。

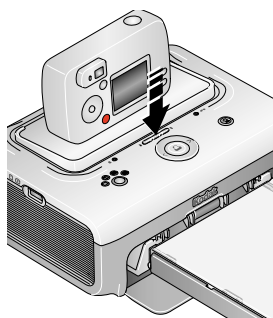

- 3 電池充電ランプが緑色で点滅を始まるまで
電池充電ランプ／リフレッシュボタン

 を長押しします（約5秒間）。

充電ランプによってリフレッシュの状態が次のように示されます。
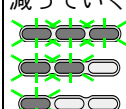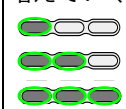
<p>点滅する緑色のランプの数が減っていく</p> 	<p>バッテリーパックの放電中 (放電が進むごとにランプが消灯していきます)。</p>
<p>点灯する緑色のランプの数が増えていく</p> 	<p>バッテリーパックの充電中 (充電が進むごとにランプが点灯していきます)。 3つのランプのすべてが点灯したら充電完了です。</p>

注： リフレッシュできるのはKodak EasyShare ニッケル水素充電式バッテリーパックのみです。リチウムイオン電池はリフレッシュする必要がありません。

画質の設定







画像を撮影する前に、Kodak EasyShare デジタルカメラの[画質]設定を**[最高画質 (3:2) ★★★]**に設定してください。撮影される画像の縦横比がプリンタードックの用紙に合わせて調整されるので、画像のトリミングを防ぐことができます。

詳しくは、カメラのユーザーガイドを参照してください。

自動プリントする画像のタグ付け


Kodak EasyShare デジタルカメラで次のように操作します。

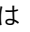- 1 Share（シェア／共有）ボタンを押します。
- 2 /▶を押して画像を選択します。
- 3 [プリント]  (選択されている画像の保管場所にあるすべての画像に対してタグ付けを行う場合は [全てプリント] ) がハイライト表示されていることを確認してから、OK ボタンを押します。
- 4 ▲/▼を押してプリント数 (0～99) を選択します。デフォルトは1枚です。0を選択すると、選択された画像のタグは削除されます。

ステータス領域に [プリント] アイコン  が表示されます。

- その他の画像にプリント枚数を適用するには、◀/▶を押して画像を確認します。プリント数をそのままにするか、▲/▼を押して変更します。

- 5 OK ボタンを押します。
- 6 終了するには Share（シェア／共有）ボタンを押します。

注： すべての画像からプリントタグを削除するには Share メニューの [全て取り消し]  をハイライト表示して、OK ボタンを押します。

タグ付けされた画像を Kodak EasyShare デジタルカメラから自動的にプリントする方法については、[16 ページ](#)を参照してください。

タグ付けされた画像をコンピュータからプリントする方法については、[27 ページ](#)を参照してください。


コンピュータを使用せずに プリントする

重要：プリント処理が完全に終了するまで待ってから、用紙、用紙カセット、またはカメラを取り外してください。完全に終了しないうちに取り外すと、給紙の不具合や紙詰まりが発生する可能性があります。


EasyShare デジタルカメラからのプリント


- 1 カメラで画像を撮影します（カメラのユーザーガイドを参照）。
- 2 カメラをプリンタードックに取り付けます（11 ページを参照）。

カメラの液晶画面に、最後に撮影した画像が表示されます。



- 最後に撮影した画像をプリントするには、プリントボタンを押します。

注：EasyShare デジタルカメラを使用してプリントする画像にタグ付けた場合は、最後に撮影した画像ではなく、タグ付けされたすべての画像がプリントされます（16 ページを参照）。


- プリントする画像を確認して選択するには、プリンタードックの左／右コントロールボタンを押します。

- 3 プリントボタンを押します。

コピー画面が表示されます。

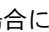- 複数枚プリントする場合には、を押してプリントする枚数を選択し、を押します。

（10 秒間ボタンが押されないと、プリントは自動的に開始されます）。

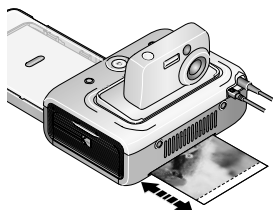


プリント表示が点滅して、プリントが開始されます。プリント処理では、プリントが完了して排紙されるまでに用紙が4回往復します。最初の3回でプリントにイエロー、マゼンタ、シアンの層が重ねられ、4回目は画像を保護して維持するためのKodak XtraLife コーティングが重ねられます。

Kodak カードリーダーからのプリント


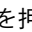
Kodak EasyShare プ린タードックは、Kodak 8-in-1 カードリーダーと Kodak 6-in-1 カードリーダー（それぞれ別売）に対応しています。Kodak 製の USB カードリーダーであれば、その他のカードリーダーもプリンタードックで正常に動作します。ただし、他のメーカーで製造されたカードリーダーはサポートされていません。

- 1 最高の品質でプリントするには、メモリーカードに保管されている画像にプリント用のタグを付けます（14 ページまたはカメラのユーザーガイドを参照）。メモリーカードに保管されている画像がタグ付けされていない場合、プリント時にはカード内の最新画像しか選択できません。

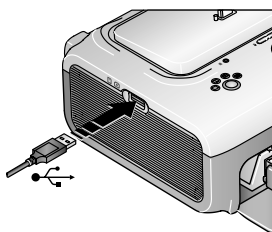

- 2 カードリーダーの USB コネクタをプリンタードックの側面にある USB コネクタに差し込みます。

注： カードリーダーのコネクタが既に差し込まれている状態で接続が無効になる場合は、USB ケーブルを一度抜いてから差し込み直して、接続を再確立してください。

- 3 メモリーカードをカードリーダーに差し込みます（詳しくは、カードリーダーの取扱説明書を参照してください）。一度に複数のカードを差し込まないでください。
- 4 プリントを開始するには  を押します。取り消すには  を押します。


Kodak 8-in-1 カードリーダー、Kodak 6-in-1 カードリーダー、およびその他のアクセサリは、Kodak 製品取扱店または www.kodak.co.jp でご確認ください。

タグ付けされた画像のプリント

カメラまたはメモリーカードに、プリント用にタグ付けされた画像が保管されている場合は（14 ページまたはカメラのユーザーガイドを参照）、タグ付けされた画像を最初にプリントするオプションをプリンタードックで選択できます。EasyShare カメラをドックに取り付けると、タグ付けされた画像があることを示すメッセージがカメラの液晶画面に表示されます。


- **タグ付けされた画像をプリントする方法** — を押します。

プリント表示が点滅してプリントが開始され、タグ付けされた画像がプリントされます。カメラまたはカードに保管されている画像のプリントタグは、プリントされると削除されます。

- **タグ付けされた画像のプリントを回避する方法** — を押します。
10 秒間操作が行われないと、メッセージは消えます。

PictBridge 互換機器からのプリント

Kodak EasyShare プリンタードックは PictBridge テクノロジーに対応しているため、PictBridge 互換のあらゆるカメラまたは機器と通信することができます。

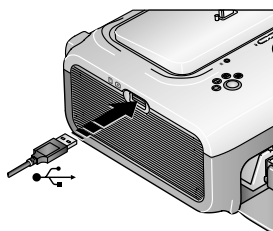

- 1 PictBridge 互換機器の USB コネクタをプリンタードックの側面にある USB 機器コネクタに差し込みます。

注： PictBridge 互換機器のコネクタが既に差し込まれている状態で接続が無効になる場合は、USB ケーブルを一度抜いてから差し込み直して、接続を再確立してください。

- 2 PictBridge 互換機器を使用して、画像のレビュー、プリントオプションの選択、およびプリントを行います。詳しくは、機器の取扱説明書を参照してください。

プリントレイアウト設定の変更

注： プリンタードックには、Lサイズ (89 × 127 mm) の写真をプリントするための、用紙カセットとカラーカートリッジ／フォト用紙キットが付属しています。

ポストカード (102 × 152 mm) サイズの写真をプリントするための用紙カセットとカラーカートリッジ／フォト用紙キットの購入については、www.kodak.com/go/accessories または www.kodak.co.jp でご確認ください。

重要： Lサイズ用のサプライ品とポストカードサイズ用のサプライ品は一緒にしないでください。プリンタードックでは、各サイズに適したカセット、カラーカートリッジ、および用紙サイズを使用しないと正しくプリントできません。必ずお使いのプリンタードック用の Kodak カラーカートリッジ／用紙キットを使用してください。

さい。カートリッジを無理に取り付けたり取り外したりしないでください。

- EasyShare カメラ (15 ページを参照)、Kodak カードリーダー (別売) (16 ページを参照)、または PictBridge 互換機器 (17 ページを参照) からプリントする手順に従います。
- プリント前の選択時、または設定の変更時に、プリントレイアウトボタンを繰り返し押して、目的のプリントレイアウトが表示されるまでスクロールして選択します。

プリントレイアウト設定		メディアサイズ	1枚あたりのプリント枚数とサイズ
	分割：1 (フルサイズ)	L	Lサイズ (89 × 127 mm) の画像 1 つ (デフォルト)
		102 × 152 mm	ポストカードサイズ (102 × 152 mm) の画像 1 つ
	分割：2 (カードサイズ)	L	最大 63.5 × 89 mm の画像 2 つ
		102 × 152 mm	最大 54 × 85 mm の画像 2 つ
	分割：4 (ウォレットサイズ)	L	最大 44.5 × 63.5 mm の画像 4 つ
		102 × 152 mm	最大 51 × 76 mm の画像 4 つ
	分割：9 (最小サイズ)	L	最大 29.7 × 42.3 mm の画像 9 つ
		102 × 152 mm	最大 34 × 51 mm の画像 9 つ

- 続けてその他の設定を変更するか、プリントを開始します。

デフォルトのプリントレイアウトを変更する方法

- プリントレイアウトを選択してから (上記を参照)、プリントレイアウトボタンを4秒間押し続けます。

選択したプリントレイアウト表示が点滅してから点灯します。

プリント数に対するプリントレイアウトの影響


多くの場合、プリントされる数もプリントレイアウトの設定によって決まります。たとえば、[分割：2] を選択して画像 1 つをプリントすると、1 枚の用紙に、選択された画像が 2 つプリントされます。

タグ付けされた画像をプリントする場合は（16 ページを参照）、カメラまたは機器の設定によってプリントされる数が決まります。たとえば、カメラに保管されている3つの画像が1枚ずつプリントされるようタグ付けされている場合、プリンタードックで [分割：4] オプションを選択しても、44.5 × 63.5 mm の画像3つが1枚の用紙にプリントされます。

最も効率的にプリントするには、画像サイズとプリント数で、用紙の空白部分を最も有効に活用できる設定を選択してください。





注： PictBridge 互換機器からプリントする場合（17 ページを参照）、プリントレイアウトとプリント数は機器自体のインデックス設定とプリント数設定によって決まります。そのため、機器でこれらの設定を変更してからプリントします。機器で選択したプリントレイアウトオプションがプリンタードックにない場合は、プリンタードックで使用可能なオプションのうち一番近いものが自動的に選択されます。

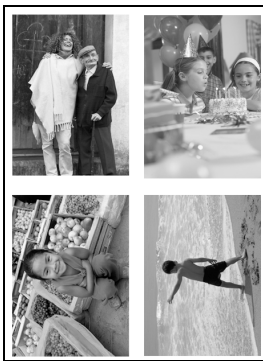1 枚の用紙への異なる画像のプリント



- 1 Kodak EasyShare カメラで、プリントする画像にタグを付けます（14 ページを参照）。
- 2 カメラをプリンタードックにセットするか、接続された Kodak 8-in-1 または 6-in-1 カードリーダー（別売）にメモリーカードを挿入します。

EasyShare カメラをドックに取り付けると、タグ付けされた画像があることを示すメッセージがカメラの液晶画面に表示されます。

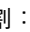- 3 プリントする画像のサイズに応じて、プリントレイアウトボタンを繰り返し押してスクロールし、分割：2 、分割：4 、または分割：9  のいずれかを選択します（17 ページを参照）。
- 4  を押してプリントを開始します。

注： カメラでタグを付けるときに 1 つの画像の複数のコピーを選択した場合は、1 枚の用紙に同じ画像が複数プリントされます（次を参照）。

1枚の用紙への同じ画像の複数プリント




方法1：Kodak EasyShare カメラでの設定




1 Kodak EasyShare カメラで、プリントする画像にタグ付けます (14 ページを参照)。プリントする画像ごとに、プリント数を選択します。

2 カメラをプリンタードックにセットするか、接続された Kodak 8-in-1 または 6-in-1 カードリーダー (別売) にメモリーカードを挿入します。

EasyShare カメラをドックに取り付けると、タグ付けされた画像があることを示すメッセージがカメラの液晶画面に表示されます。

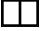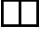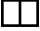
3 プリントする画像のサイズに応じて、プリントレイアウトボタンを繰り返し押し、分割：2 、分割：4 、または分割：9  のいずれかを選択します (17 ページを参照)。


4  を押してプリントを開始します。

方法2：プリンタードックの使用



- カメラをプリンタードックにセットするか、接続された Kodak 8-in-1 または 6-in-1 カードリーダー (別売) にメモリーカードを挿入します。

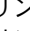カメラの液晶画面に、最後に撮影した画像が表示されます。


- プリンタードックの左/右コントロールボタン  を押して、プリントする画像を確認して選択します。

5 プリントボタン  を押します。

コピー画面が表示されます。

-  を押してプリント数を選択してから、 を押します (10 秒間ボタンが押されないと、プリントは自動的に開始されます)。

プリントの取り消し


-  を2秒間押し続けます。

プリントジョブが取り消され、プリンタードックから用紙が排出されます。4回目の往復中（クリアコート）にプリントを取り消した場合は、プリントが完了するまで排紙されません。

注： プリントボタンを使用してプリントジョブを取り消すことができるのは、ドックに取り付けられたカメラからプリントしている場合のみです。

ミシン目の付いた用紙のタブの切り取り

重要： ミシン目の付いたタブは必ずプリントが終了してから切り取ってください。ミシン目の付いたタブが切り取られた用紙は正しく給紙されません。

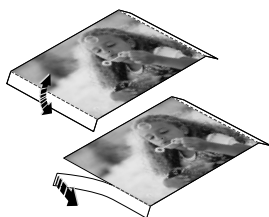

- 1 タブを一度折ってから元に戻します。
- 2 タブを切り取って廃棄します。

ソフトウェアのインストール

コンピュータのシステム必要条件


Windows OS

- Windows 98、98SE、ME、2000 SP1、またはXP OS
- Internet Explorer 5.01 以上
- 233 MHz 以上のプロセッサ
- 64 MB 以上の RAM (Windows XP OS の場合は 128 MB 以上の RAM)
- 200 MB 以上のハードディスクの空き容量
- CD-ROM ドライブ
- USB ポート
- カラーモニター、800 × 600 ピクセル (16 ビット または 24 ビットを推奨)

Macintosh

- Power Mac G3、G4、G5、G4 Cube、iMac、PowerBook G3、G4、または iBook コンピュータ
- Mac OS 10.2 以上
- Safari 1.0 以上 (標準インストールの場合)
- 128 MB 以上の RAM
- 200 MB 以上のハードディスクの空き容量
- CD-ROM ドライブ
- USB ポート
- カラーモニター、1024 × 768 ピクセル (数千色 または数百万色を推奨)

ソフトウェアのインストール

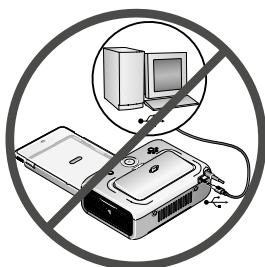

重要： Kodak EasyShare ソフトウェアは、プリンタードックをコンピュータに接続する前にインストールしてください。

- 1 コンピュータで開いているすべてのアプリケーション (ウイルス対策ソフトウェアを含む) を閉じます。
- 2 Kodak EasyShare ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブに挿入します。

- 3 ソフトウェアをインストールします。

Windows OS — インストールウィンドウが表示されない場合は、[スタート] メニューの [ファイル名を指定して実行] をクリックし、「d:\setup.exe」と入力します。d は CD-ROM ドライブのドライブ文字です。

Mac OS X — デスクトップのCDアイコンをダブルクリックし、インストールアイコンをクリックします。

4 画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。

- アプリケーションを自動的にインストールする場合は、[標準] を選択します。インストールするアプリケーションを選択する場合は、[カスタム] を選択します。

重要： コンピュータでプリンタードックを使用するには、プリンタードライバをインストールする必要があります。カスタムインストールを選択した場合は、プリンタードックが選択されていることを確認してください。標準インストールを選択した場合は、プリンタードライバは自動的にインストールされます。

Mac OS X でのプリンターの追加

- a Finder ウィンドウを開き、[アプリケーション] ボタンをクリックします。[アプリケーション] ボタンが表示されていない場合は、お使いのオペレーティングシステムがインストールされているドライブの Applications フォルダを開きます。
- b Utilities フォルダを開いて [Print Center] をダブルクリックします。
- c [プリンタリスト] ウィンドウで [プリンタを追加] ボタンをクリックします。
- d プリンタードックを選択して [追加] をクリックします。

これで、コンピュータにプリンタードックが追加されました。

重要： ユーザー登録画面が表示されたら、登録を行ってください。この画面でカメラのユーザー登録もできます。ユーザー登録すると、ソフトウェアのアップグレード情報等が得られます。ユーザー登録を行うには、インターネットに接続されている必要があります。後で登録する場合はwww.kodak.co.jp/go/registerにアクセスしてください。

5 再起動を指示された場合は、コンピュータを再起動します。ウイルス対策ソフトウェアをオフにした場合はオンに戻します。詳しくは、ウイルス対策ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

ソフトウェアのインストールについては、Kodak EasyShare ソフトウェア CD 内の ReadMe ファイルを参照してください。

Kodak EasyShare ソフトウェア CD に収録されているソフトウェアアプリケーションについての情報を参照するには、EasyShare ソフトウェアの [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。

ソフトウェアのアンインストール

プリンタードライバまたは EasyShare ソフトウェアをコンピュータから削除する場合は、次の手順に従います。

Windows OS

- 1 [コントロール パネル] を開きます。
[スタート] メニューで [設定] をポイントし、[コントロール パネル] を選択します (Windows XP OS では、設定によっては [スタート] メニューに [コントロール パネル] がある場合があります)。
- 2 [プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。
- 3 Kodak EasyShare ソフトウェアを選択し、[削除] をクリックします。
- 4 プリンタードライバなど、1つのコンポーネントのみをアンインストールする場合は [変更]、すべてのコンポーネントをアンインストールする場合は [削除] を選択します。
- 5 画面の指示に従います。再起動を指示された場合は、コンピュータを再起動します。

Mac OS X


- 1 お使いのオペレーティングシステムがインストールされているドライブを示すアイコンをクリックします。
- 2 [ライブラリ] を選択してから [プリンタ] を選択します。
- 3 Kodak フォルダを開き、プリンタードックのフォルダを開きます。
- 4 プリンタードックアンインストーラープログラムをダブルクリックします。
- 5 画面の指示に従います。


コンピュータでの プリンタードックの使用

コンピュータへの接続

重要： プリンタードックをコンピュータに接続するときは、カメラがドックに取り付けられていないことを確認してください。


- 1 Kodak EasyShareソフトウェアがコンピュータにインストールされていることを確認します (22 ページを参照)。

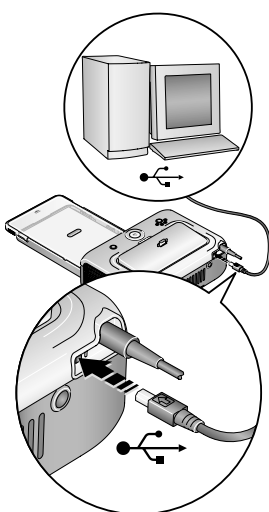

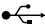- 2 付属の USB ケーブルの、 という表示の付いた端をコンピュータの USB ポートに差し込みます。詳しくは、コンピュータの取扱説明書を参照してください。
- 3 USB ケーブルのもう一方の先端部分をプリンタードックの背面にある四角い USB コネクタに差し込みます。

Kodak EasyShare デジタルカメラからの画像の転送

- 1 Kodak EasyShare ソフトウェアがインストールされていること (22 ページを参照)、およびプリンタードックがコンピュータに接続されていることを確認してください (25 ページを参照)。
- 2 USB カードリーダー (別売) が接続されている場合は、プリンタードックから取り外します。
- 3 カメラをプリンタードックに取り付けます (11 ページを参照)。

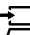- 4 プリンタードックの転送ボタンを押します。

Kodak EasyShare ソフトウェアがコンピュータ上で起動されます (既にインストールされている場合)。

- 5 Kodak EasyShare ソフトウェアを使用して、カメラからコンピュータに画像を転送します。詳しくは、Kodak EasyShare ソフトウェアのヘルプを参照してください。


画像の転送中は、プリンタードックの転送表示が点滅します。転送表示は、転送ボタンまたはプリントボタンを押すか、カメラをプリンタードックから取り外すか、または接続が無効になるまで点滅します。

- 注：** ソフトウェアがインストールされた状態で転送ボタンを押すと、取り付けたカメラとコンピュータとの間に新しいドライブ接続が確立します。新しく確立されたドライブでは、その他のドライブと同様にファイルの表示、コピー、削除、または管理を行うことができます。詳しくは、コンピュータの取扱説明書を参照してください。

Kodak カードリーダーからの画像の転送


Kodak EasyShare プリンタードックは、Kodak 8-in-1 カードリーダーと Kodak 6-in-1 カードリーダー (それぞれ別売) に対応しています。Kodak 製の USB カードリーダーであれば、その他のカードリーダーもプリンタードックで正常に動作します。ただし、他のメーカーで製造されたカードリーダーはサポートされていません。

- 1 Kodak EasyShare ソフトウェアがインストールされていること (22 ページを参照)、およびプリンタードックがコンピュータに接続されていることを確認してください (25 ページを参照)。

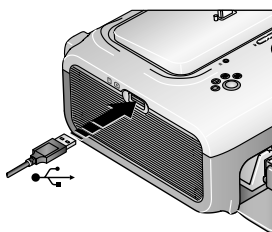

- 2 Kodak EasyShare デジタルカメラがドックに取り付けられている場合は、取り外します。
- 3 カードリーダーの USB コネクタをプリンタードックの側面にある USB コネクタに差し込みます。

注： カードリーダーのコネクタが既に差し込まれている状態で接続が無効になる場合は、USB ケーブルを一度抜いてから差し込み直して、接続を再確立してください。

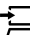- 4 メモリーカードをカードリーダーに差し込みます（詳しくは、カードリーダーの取扱説明書を参照してください）。一度に複数のカードを差し込まないでください。
- 5 プリンタードックの転送ボタンを押します。
Kodak EasyShare ソフトウェアがコンピュータ上で起動されます（既にインストールされている場合）。
- 6 Kodak EasyShare ソフトウェアを使用して、カードリーダーからコンピュータに画像を転送します。詳しくは、Kodak EasyShare ソフトウェアのヘルプを参照してください。

画像の転送中は、プリンタードックの転送表示が点滅します。転送表示は、転送ボタンまたはプリントボタンを押すか、接続が無効になるまで点滅します。

注： ソフトウェアがインストールされた状態で転送ボタンを押すと、カードリーダーへの新しいドライブ接続が1つまたは複数確立されます。新しく確立されたドライブでは、その他のドライブと同様にファイルの表示、コピー、削除、または管理を行うことができます。詳しくは、コンピュータの取扱説明書を参照してください。

Kodak 8-in-1 カードリーダー、Kodak 6-in-1 カードリーダー、およびその他のアクセサリーは、Kodak 製品取扱店または www.kodak.co.jp でご確認ください。

コンピュータに保存されている画像のプリント

コンピュータに保存されている画像をプリントする場合は、Kodak EasyShare ソフトウェア（付属）を使用することをお勧めします。Kodak EasyShare ソフトウェアでは、赤目軽減、画像編集など、さまざまな機能を利用できます。

コンピュータに画像がない場合は、プリンタードックを使用してカメラまたはメモリーカードから画像を転送してください（25 ページを参照）。

重要： プリント処理が完全に終了するまで待ってから、用紙または用紙カセットを取り外してください。完全に終了しないうちに取り外すと、給紙の不具合や紙詰まりが発生する可能性があります。

Kodak EasyShare ソフトウェアを使用したプリント

重要： EasyShare ソフトウェアを起動する前に、プリンタードックプロパティ（プリンタードライバ）を開き、用紙サイズ設定を、プリンタードックにセットされているカラーカートリッジと用紙サイズに合うように設定します。

- 1 Kodak EasyShare ソフトウェアがインストールされていること (22 ページを参照)、およびプリンタードックがコンピュータに接続されていることを確認してください (25 ページを参照)。
- 2 [マイコレクション] タブをクリックします。
- 3 プリントする画像を選択します。
- 4 [ホームプリント] をクリックします。
- 5 プリンタードックが現在のプリンターに選択されていることを確認してください。
- 6 用紙サイズやプリントレイアウトなど、その他の設定を変更してから、[プリント] をクリックします。

注： プリンタードックのプリントレイアウトボタンは、コンピュータからのプリント実行中は無効になります。プリントオプションを設定するには、EasyShare ソフトウェアを使用してください。

詳しくは、EasyShare ソフトウェアのヘルプを参照してください。

タグ付けされた画像のコンピュータからのプリント

- 1 Kodak EasyShare ソフトウェアがインストールされていること (22 ページを参照)、およびプリンタードックがコンピュータに接続されていることを確認してください (25 ページを参照)。
- 2 タグ付けされた画像をコンピュータに転送します (25 ページを参照)。
- 3 上記の手順 4～6 に従います。

詳しくは、EasyShare ソフトウェアのヘルプを参照してください。

その他のアプリケーションを使用したプリント

- 1 プリンタードライバがインストールされていること (22 ページを参照)、およびプリンタードックがコンピュータに接続されていることを確認してください (25 ページを参照)。
- 2 プリントに使用するアプリケーションで、プリントする画像を開きます。

- 3 [ファイル] メニューの [印刷] または [ページ設定] で、プリンターの設定を行います (メニュー名は、アプリケーションやオペレーティングシステムによって異なります)。
 - 4 プリンタードックが現在のプリンターとして選択され、用紙サイズがプリンタードックにセットされているカラーカートリッジと用紙サイズに合うように設定されていることを確認します。
 - 5 必要に応じてその他の設定を変更し、[OK] または [印刷] をクリックします (アプリケーションやオペレーティングシステムによっては、メインメニューに一度戻ってから [ファイル] メニューの [印刷] を選択する必要があります)。
- 注：** プリンタードックのプリントレイアウトボタンは、コンピュータからのプリント実行中は無効になります。プリントオプションを設定するには、プリントを実行しているアプリケーションを使用してください。

カラーモードの選択

Kodak のカラーモード機能は、鮮明な画像をすばやく簡単に実現するために自動カラー補正機能を使用しています。Kodak EasyShare プリンタードックでは、3種類のカラーモードオプションを利用できます。

エンハンス — より豊かで鮮明なカラーを実現します。

ナチュラル — 自然な色合いで、一般的な画像の作成に適しています (デフォルト)。

なし — 自動カラー補正を無効にします。

カラーモードを変更する方法

Windows 2000/XP OS

- 1 [スタート] メニューで [設定] をポイントし、[プリンタ] を選択します。
注： [スタート] メニューの設定によっては、[コントロールパネル] で [プリンタとファックス] を選択する必要があります。
- 2 Kodak EasyShare プリンタードックアイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
- 3 [カラー補正] タブをクリックします。
- 4 カラー補正オプションを選択して、[OK] をクリックします。
- 5 [OK] をクリックします。

Windows 98/ME OS

- 1 [スタート] メニューで [設定] をポイントし、[プリンタ] を選択します。
- 2 Kodak EashShare プリンタードックアイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
- 3 [カラー補正] タブをクリックします。
- 4 [カラー補正] で、カラーモードオプションを選択します。
- 5 [OK] をクリックします。

Mac OS X

- 1 プリンタードックが現在のプリンターに選択されていることを確認してください。
- 2 アプリケーションの [ファイル] メニューで、[プリント] を選択します。
- 3 [印刷部数と印刷ページ] ポップアップメニューで [カラーコントロール] を選択します。
- 4 [Kodak カラー] を選択します。
- 5 カラーモードオプションを選択します。

プリントの取り消し

Windows OS

- 1 システムトレイのプリンタアイコンをダブルクリックします。
- 2 取り消すプリントジョブをクリックします。
- 3 ドキュメントを選択し、[キャンセル] を選択します。

Mac OS X

- 1 Print Center で、プリンターアイコンをダブルクリックします。
- 2 取り消すジョブをクリックしてから、[削除] を選択します。


6

手入れとメンテナンス

一般的な手入れ

重要： クリーニング前には、必ず電源を外してください。プリンタードックや各部品には、研磨剤入りクリーナーや有機溶剤を使用しないでください。

- クリーニングするには、プリンタードックの外側を清潔な乾いた布で拭いてください。

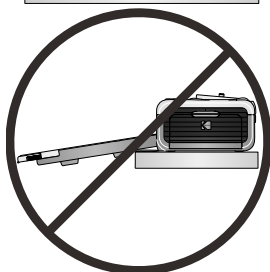

- プリンタードックとカセットを、平らで水平な場所に置きます。冷却用の通気口をふさがないでください。
- プリンタードックの背面および用紙カセットの出口をふさがないでください。
- 電源ケーブルとUSBケーブルは用紙送り用スロットから離してください。
- 周囲を掃除してほこりを取り除いてください。
- プリンタードックにタバコの煙、砂、液滴などがかからないようにしてください。
- プリンタードックの上に物を置かないでください。
- プリンタードック、アクセサリ、サプライ品は、直射日光の当たる場所や高温になる環境（日の当たる車内など）を避けて設置、保管してください。
- 保管する際には用紙カセットを取り外し、用紙カセットカバーと用紙カセット扉を閉じて（8ページを参照）、ほこりやごみが入らないようにします。用紙は平らな状態で保管してください。


用紙フィードローラーのクリーニング

給紙ミスを防ぎ、高画質のプリントを実現するために、用紙フィードローラーは常に清潔な状態を保つようにしてください。ローラーにほこりがついていないかどうかを週に一度点検し、必要に応じてクリーニングします。

重要： 電源ケーブルを取り外してから、用紙フィードローラーをクリーニングします。

- 1 AC電源コードをコンセントから取り外します。
- 2 用紙カセットをプリンタードックから取り外し、用紙カセット扉を開けます。
- 3 起毛のない布を水で**軽く**湿らせます。

重要： 用紙フィードローラーのクリーニングにコットンや綿棒を使用しないでください。

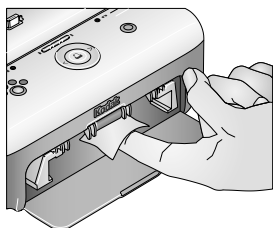

- 4 湿らせた布で用紙フィードローラーの表面を軽く拭きます。指でフィードローラーを回転させ、クリーニングします。
- 5 用紙フィードローラーが完全に乾いてから、電源を接続し直します。

プリンタードックの持ち運び

重要： プリンタードック、アクセサリ、サプライ品を持ち運ぶ場合は、直射日光の当たる場所や高温になる環境（日の当たる車内など）を避けてください。また、使用する地域に合うAC電源コードを購入してください。



- 1 電源を外し、次にすべてのケーブルを取り外します。
- 2 用紙カセットをプリンタードックから取り外し、用紙カセットカバーとプリンタードックの用紙カセット扉を開けます。
- 3 購入時のパッケージにプリンタードックを梱包して使用します。


AC電源コード、プリンタードック携帯用バッグ、その他のアクセサリは、Kodak製品取扱店または www.kodak.co.jp でご確認ください。




トラブルシューティング (こんなときは?)


故障かな?と思ったときは、まずここをお読みください。追加の技術情報は、Kodak EasyShare ソフトウェア CD 内の ReadMe ファイルに記載されています。最新のトラブルシューティング情報については、www.kodak.co.jp を参照してください。

プリントに関して

現象	解決方法
用紙が給紙されない (用紙表示が常に黄色で点灯する)	<p>重要: 必ずお使いのプリンタードック用の Kodak カラーカートリッジ/用紙キットを使用してください。インクジェット用紙は使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 用紙カセットが空の可能性があります。用紙をセットし (7 ページ)、用紙カセットを取り付けてから、を押します。 ■ 用紙を確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1 用紙カセットを取り外します (8 ページ)。 2 カセット内の用紙を点検します。用紙が破れていないこと、タブが切り取られていないことを確認します。必要に応じて新しい用紙に取り替えます。 3 用紙をていねいにパラパラめくって、用紙どうしが静電気でくっつくのを防ぎます。 4 用紙カセットに用紙をセットします。カセット内側の上限を示す線を越えないようにしてください。 5 用紙カセットを取り付け、を押してプリントを再開します。 ■ 用紙フィードローラーをクリーニングします (32 ページ)。

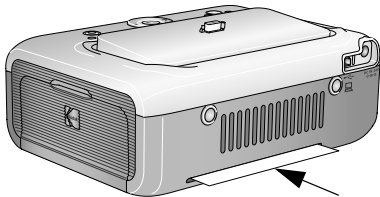現象	解決方法
<p>プリンターから複数の用紙が排出される</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 用紙カセットを取り外します（8ページ）。 2 用紙カセット内の用紙を取り除きます。用紙をていねいにパラパラめくって、用紙どうしが静電気にくっつくのを防ぎます。 3 用紙カセットに用紙をセットします。カセット内側の上限を示す線を越えないようにしてください。 4 用紙カセットを取り付け、を押してプリントを再開します。

現象	解決方法
<p>プリンターが紙詰まりを起こす (用紙表示／カートリッジ表示がすばやく点滅する)</p>	<p>重要： 必ずお使いのプリンタードック用のKodak カラーカートリッジ／用紙キットを使用してください。インクジェット用紙は使用しないでください。</p> <p>■ 用紙表示がすばやく点滅する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 用紙カセットを取り外します (8 ページ)。 2 プリンタードックから電源アダプターを取り外し、5 秒間待ってから接続し直します。 用紙が自動的に排出されない場合は、手動で用紙を慎重に取り除いてください。 <p>重要： プリンタードック背面の用紙スロットに詰まった用紙がないか、常に注意してください。</p>  <ol style="list-style-type: none"> 3 用紙カセット内の用紙を取り除きます。用紙をていねいにパラパラめくって、用紙どうしが静電気でくっつくのを防ぎます。 4 用紙カセットに用紙をセットします。カセット内側の上限を示す線を越えないようにしてください。 5 用紙カセットを取り付け、を押してプリントを再開します。 <p>■ カラーカートリッジ表示がすばやく点滅する場合は、カラーカートリッジを確認します。</p> <p>重要： 用紙エラーが発生すると、カラーカートリッジが固定されて動かなくなることがあります。その場合は、用紙エラーを解消してからカラーカートリッジを取り外してください。カラーカートリッジを取り外す際には、用紙表示が消灯していることを確認してください。</p> <p>カラーカートリッジを取り外し、リボンのたるみを取り除いてからカートリッジを取り付けます (5 ページ)。を押してプリントを再開します。</p>

現象	解決方法
<p>プリントの途中で停止する (用紙の給紙が停止し、用紙表示が点滅する)</p>	<p>重要： 必ずお使いのプリンタードック用のKodak カラーカートリッジ／用紙キットを使用してください。インクジェット用紙は使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 用紙を確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1 用紙カセットを取り外します (8 ページ)。 2 プリンタードック背面の用紙スロットを確認します。 3 プリンタードックから用紙を取り除きます。紙詰まりの場合は、35 ページを参照してください。 4 用紙カセット内の用紙を確認します。用紙からタブが切り取られていないことを確認します。必要に応じて新しい用紙に取り替えます。 5 用紙をていねいにパラパラめくって、用紙どうしが静電気でくっつくのを防ぎます。 6 用紙カセットに用紙をセットします。カセット内側の上限を示す線を越えないようにしてください。 7 用紙カセットを取り付け、を押してプリントを再開します。 ■ 用紙フィードローラーをクリーニングします (32 ページ)。
<p>プリントに汚れがある</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 用紙の光沢面に指紋が付着していることがあります。用紙の端またはタブ部分を持つようにします (6 ページ)。
<p>プリントにしみがある</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 用紙が汚れていないか確認し、乾燥した起毛のない布でふき取ってください。汚れがひどい場合は、用紙カセットをきれいにしてから新しい用紙をセットします (7 ページ)。用紙フィードローラーを確認し、必要な場合はクリーニングします (32 ページ)。 <p>注： 用紙を保管する場合は、用紙カセットと用紙カセット扉を取り外して閉め、ほこりが用紙に付着したりプリンタードック内に入らないようにします (6 ページ)。</p>

現象	解決方法
プリントが 明るすぎる	<p>重要： 必ずお使いのプリンタードック用のKodak カラーカートリッジ／用紙キットを使用してください。インクジェット用紙は使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 用紙のKodak ロゴが下になっていることを確認してください。必要に応じて、セットし直してください（7 ページ）。 ■ フラッシュをオフにして撮影し直します。詳しくは、カメラのユーザーガイドを参照してください。 ■ カメラの露出補正を調整して、撮影し直します。詳しくは、カメラのユーザーガイドを参照してください。 ■ コンピュータ上でKodak EasyShareソフトウェアを使用して、画像を編集します。詳しくは、EasyShare ソフトウェアのヘルプを参照してください。
プリントが 暗すぎるか、 変色している	<ul style="list-style-type: none"> ■ フラッシュをオンにして撮影し直すか、カメラのフラッシュ範囲内で移動します。詳しくは、カメラのユーザーガイドを参照してください。 ■ カメラの露出補正を調整して、撮影し直します。詳しくは、カメラのユーザーガイドを参照してください。 ■ コンピュータ上でKodak EasyShareソフトウェアを使用して、画像を編集します。詳しくは、EasyShare ソフトウェアのヘルプを参照してください。 ■ プリンタードックを直射日光の当たる場所に置いたり、高温になる環境で使用しないでください。 ■ 通気口が塞がっていないこと、および汚れていないことを確認してください（2 ページ）。
画像が トリミング される	<ul style="list-style-type: none"> ■ カメラの画質を「最高画質（3:2）」に設定します。詳しくは、カメラのユーザーガイドを参照してください。 ■ コンピュータ上でKodak EasyShareソフトウェアを使用して、トリミングされた画像を調整します。 ■ コンピュータ上のアプリケーションからプリントしている場合は、プリントオプションで適切な用紙サイズを選択します。 <p>注： トリミングの状況は選択されたプリントレイアウトによって異なります（17 ページ）。</p>


現象	解決方法
選択した画像がプリントされない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 画像ファイルが壊れている可能性があります。カメラまたはコンピュータで画像を確認し、壊れている場合は削除します。 ■ 画像ファイルがJPEG形式ではない可能性があります。プリンタードックが、スタンドアロンモードでプリントできるのはJPEGファイルだけです。BMP形式とTIFF形式のファイルはコンピュータに接続し（25 ページ）、EasyShare ソフトウェアを使用してプリントしてください（28 ページ）。
プリントしようとしても反応がない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電源接続を確認します（4 ページ）。 ■ 用紙カセットを取り外し、用紙が正しくセットされていることを確認してください。必要に応じて取り付け直します（8 ページ）。 ■ 用紙表示が黄色で点灯している場合は、用紙をセットします（7 ページ）。 ■ カラーカートリッジが正しく取り付けられていることを確認します（5 ページ）。カラーカートリッジ表示が点灯している場合は、新しいカートリッジを取り付けます。
プリントしようとしても反応がない（ドックに取り付けたカメラからプリントする場合）	<ul style="list-style-type: none"> ■ カメラがコネクタに正しく取り付けられていません。カメラをプリンタードックに取り付け直します（11 ページ）。 ■ 接続を再確認します。カメラをプリンタードックから取り外して、取り付け直します。 ■ カメラの内部メモリーまたはメモリーカードに、最低1つの画像があることを確認します。


現象	解決方法
<p>プリントしようとしても反応がない (Kodak カードリーダーからプリントする場合)</p>	<p>注： Kodak EasyShare プリンタードックは、Kodak 8-in-1 カードリーダーと Kodak 6-in-1 カードリーダー（それぞれ別売）に対応しています。Kodak 製の USB カードリーダーであれば、その他のカードリーダーもプリンタードックで正常に動作します。ただし、他のメーカーで製造されたカードリーダーはサポートされていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ カードリーダーからプリンタードックへのUSB接続を確認します（16 ページ）。 ■ 接続を再確認します。接続を切断してから、USB ケーブルをカードリーダーとプリンタードックに接続し直します。 ■ メモリーカードが挿入されていて、メモリーカードに最低1つの画像があることを確認します。
<p>プリントしようとしても反応がない (PictBridge 互換機器からプリントする場合)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ PictBridge 互換機器からプリンタードックへのUSB接続を確認します（17 ページ）。 ■ 接続を再確認します。接続を切断してから、USB ケーブルを PictBridge 互換機器とプリンタードックに接続し直します。 ■ PictBridge 互換機器の内部メモリーまたはメモリーカードに、最低1つの画像があることを確認します。

現象	解決方法
<p>プリントしようとしても反応がない（コンピュータに保存されている画像をプリントする場合）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ プリンタードックからコンピュータへのUSB 接続を確認します（25 ページ）。 ■ コンピュータが画像転送中場合があります。少し待ってからもう一度やり直してみてください。 ■ システムのプリンターメニューを表示します。[一時停止] と [オフライン] にチェックマークがついている場合は、クリックしてオフにします。 ■ プリンタードックが現在のプリンターに選択されていることを確認してください。 ■ 不要なソフトウェアアプリケーションを終了させます。接続を切断してから、USB ケーブルをプリンタードックとコンピュータに接続し直します（25 ページ）。 ■ Kodak EasyShare ソフトウェアがインストールされていることを確認してください（22 ページ）。必要な場合はインストールしてください。カスタムインストールを選択した場合は、プリンタードライバーを必ずインストールしてください。 ■ アンインストールしてから、Kodak EasyShare ソフトウェアをインストールし直します（22 ページ）。 ■ コンピュータがシステム必要条件を満たしていることを確認します（22 ページ）。必要に応じて、システムをアップグレードします。
<p>プリントが遅い</p>	<p>注： 大量のプリントを実行すると、プリントヘッドのオーバーヒートを防ぐため、プリント速度が遅くなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ プリンタードックを直射日光の当たる場所に置いたり、高温になる環境で使用しないでください。 ■ 通気口が塞がっていないこと、および汚れていないことを確認してください（2 ページ）。 ■ 不要なソフトウェアアプリケーションを終了させます。 ■ コンピュータがシステム必要条件を満たしていることを確認します（22 ページ）。必要に応じて、システムをアップグレードします。



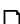


現象	解決方法
<p>カラーカートリッジを取り外せない（用紙表示が黄色で点灯または点滅）</p>	<p>重要： 用紙エラーが発生すると、カラーカートリッジが固定されて動かなくなることがあります。その場合は、用紙エラーを解消してからカラーカートリッジを取り外してください。カラーカートリッジを取り外す際には、用紙表示が消灯していることを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 用紙カセットが空でないこと、またはミシン目の付いたタブが切り取られていないことを確認します。必要に応じて用紙をセットし直し（7 ページ）、もう一度やり直してみてください。 ■ 用紙が詰まっていないことを確認します。必要に応じて紙詰まりを解消し（35 ページ）、もう一度やり直してみてください。
<p>カラーカートリッジより先に用紙がなくなる（またはその逆）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ サプライ品の寿命の違いは、次のようなさまざまな状況から発生します。 <ul style="list-style-type: none"> － 紙詰まりなどのために、用紙を廃棄した － リボンのたるみを直したり、紙詰まりを解消したために、カラーカートリッジリボンが余分に使用された <p>サプライ品の寿命の違いは、プリンタードックを続けて使用すると発生することがあります。カートリッジと用紙が同じタイミングでなくなるようにするには、一方がなくなったときにもう一方（未使用のカートリッジまたは用紙）も一緒に廃棄してください。</p>

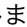



転送／通信に関して

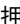


現象	解決方法（以下のいずれかを試してください）
<p>コンピュータに画像を転送しようとしても反応がない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ プリンタードックの転送ボタンを押します。 ■ プリンタードックからコンピュータへの電源接続とUSB接続を確認します（25 ページ）。 ■ ドックに取り付けられたカメラから画像を転送しようとしている場合は、先に、別売のUSBカードリーダーが取り外されていることを確認します（25 ページ）。 ■ カメラがコネクタに正しく取り付けられていません。カメラをプリンタードックに取り付け直します（11 ページ）。 ■ 対応するKodakカードリーダーから画像を転送しようとしている場合（26 ページ）に、カメラがドックに取り付けられているときはドックから取り外します。プリンタードックとカードリーダーまたは機器とのUSB接続を確認します。 <p>注： Kodak EasyShare プリンタードックは、Kodak 8-in-1 カードリーダーとKodak 6-in-1 カードリーダー（それぞれ別売）に対応しています。Kodak製のUSBカードリーダーであれば、その他のカードリーダーもプリンタードックで正常に動作します。ただし、他のメーカーで製造されたカードリーダーはサポートされていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 不要なソフトウェアアプリケーションを終了させ、その他のアプリケーションウィンドウを最小化します。他のウィンドウの下に隠れてメッセージが表示されていた場合は、それに従います。 ■ 接続を切断してから、USBケーブルをプリンタードックとコンピュータに接続し直します（25 ページ）。 ■ Kodak EasyShare ソフトウェアがインストールされていることを確認してください（22 ページ）。必要な場合はインストールしてください。カスタムインストールを選択した場合は、プリンタードライバーを必ずインストールしてください。 ■ アンインストールしてから、Kodak EasyShare ソフトウェアをインストールし直します（22 ページ）。 ■ コンピュータがシステム必要条件を満たしていることを確認します（22 ページ）。必要に応じて、システムをアップグレードします。






現象	解決方法（以下のいずれかを試してください）
<p>コンピュータがフリーズする、または反応しなくなる</p>	<p>■ プリンタードックとコンピュータを接続し直し、電源を入れ直します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 プリンタードックからコンピュータに接続されているUSBケーブルを取り外します。 2 プリンタードックから電源アダプターを取り外し、10秒間待ってから接続し直します。 3 コンピュータを再起動します。 4 USBケーブルをプリンタードックとコンピュータに接続し直します。 <p>プリンタードックの接続については、ユーザーガイドを参照してください。</p> <p>■ プリンタードックの使用中は、直接関連のないソフトウェアアプリケーションは使用しないでください。また、コンピュータがシステム必要条件を満たしていることを確認します。必要に応じて、システムをアップグレードします。</p> <p>注： コンピュータをシャットダウンまたは再起動する前に、プリンタードックの転送表示が点滅していないことを確認してください。転送表示が点滅している場合は、転送ボタン  を押してください。</p>

プリンタードックのステータス表示


カラーカートリッジ表示		
表示の状態	原因	対応／解決方法
重要： 用紙エラーが発生すると、カラーカートリッジが固定されて動かなくなることがあります。その場合は、用紙エラーを解消してからカラーカートリッジを取り外してください。カラーカートリッジを取り外す際には、用紙表示が消灯していることを確認してください。		
表示が消えている	カラーカートリッジは正しく取り付けられ、正常に機能しています。	必要なし。
表示が黄色で点滅している	ゆっくり点滅（60秒間）：カラーカートリッジのインクがなくなりそうです。	必要なし。
	すばやく点滅：カラーカートリッジが詰まっています。	詰まりを解消してから（35ページ）、  を押します。
	カラーカートリッジサイズが用紙カセットサイズと一致していません（この場合は用紙表示も点滅します）。	用紙カセットサイズに適したカラーカートリッジに交換し（5ページ）、  を押します。 カラーカートリッジサイズに適した用紙カセットに交換し（8ページ）、  を押します。
表示が黄色で点灯している	カラーカートリッジのインクがなくなりました。	新しいカラーカートリッジを取り付けてから（5ページ）、  を押します。
	カラーカートリッジが取り付けられていません。または完全には取り付けられていません。	カラーカートリッジを取り外してから取り付け直し（5ページ）、  を押します。

用紙表示		
表示の状態	原因	対応／解決方法
重要： 用紙エラーが発生すると、カラーカートリッジが固定されて動かなくなることがあります。その場合は、用紙エラーを解消してからカラーカートリッジを取り外してください。カラーカートリッジを取り外す際には、用紙表示が消灯していることを確認してください。		
表示が消えている	用紙カセットは正しく取り付けられ、十分な量の用紙がセットされています。	必要なし。
表示が黄色で点滅している	用紙が詰まっています。	詰まりを解消してから (35 ページ)、  を押します。
	プリントの途中で停止しました。用紙が破れているか、ミシン目の付いたタブが切り取られています (36 ページ)。	ゆるんだ用紙を取り除きます。カセット内の用紙を確認します。必要に応じて新しい用紙をセットし直し、  を押します。
	用紙カセットサイズがカラーカートリッジサイズと一致していません（この場合はカラーカートリッジ表示も点滅します）。	カラーカートリッジサイズに適した用紙カセットに交換し (8 ページ)、  を押します。 用紙カセットサイズに適したカラーカートリッジに交換し (5 ページ)、  を押します。

用紙表示		
表示の状態	原因	対応／解決方法
表示が黄色で点灯している	用紙カセットが空です。	用紙をセットしてから(7 ページ)  を押します。
	用紙カセットが取り付けられていません。または正しく取り付けられていません。	用紙カセットを取り外し、用紙が正しくセットされていることを確認してください。必要に応じて取り付け直します(8 ページ)。  を押してプリントを再開します。
	用紙が給紙されていません。ミシン目の付いたタブが切り取られているか、シートが静電気でくっついてます(33 ページ)。	カセット内の用紙を確認します。必要に応じて新しい用紙をセットし直し、  を押します。
	用紙フィードローラーが汚れています。	用紙フィードローラーをクリーニングします(32 ページ)。

電池充電ランプ		
ランプの状態	原因	対応／解決方法
すべてのランプが消えている	カメラがコネクタに正しく取り付けられていない可能性があります。	カメラをプリンタードックに取り付け直します（11 ページ）。
	カメラの電源がオンになっています。	カメラの電源をオフにします。
	認識できないタイプの電池が装着されています。	Kodak EasyShare ニッケル水素充電式バッテリーパックまたはKodak EasyShare リチウムイオン充電式電池を装着します（9 ページ）。
緑色のランプが1つ点灯している 	カメラをカメラドックに取り付けた直後です。	必要なし。ドックで電池の充電状態をチェックしていることを示しています。
点灯する緑色のランプの数が増えていく   	電池の充電中です。3つのランプのすべてが点灯したら充電完了です。	カメラをドックに取り付けた状態で、充電を続行します。
赤色のランプが1つ点滅している 	電池が正しく装着されていません。	電池を装着し直します。
	電池またはコネクタピンが損傷しています。	損傷箇所を確認します。
	カメラと電池が高温の場所に放置されていました。	カメラと電池を徐々に室温に慣らします。

電池充電ランプ		
ランプの状態	原因	対応／解決方法
<p>点滅する緑色のランプの数が減っていく</p>	<p>ニッケル水素バッテリーパックのリフレッシュで、放電中（放電が進むごとにランプが消灯していきます）です。</p>	<p>カメラをドックに取り付けた状態で、リフレッシュを続行します（12 ページ）。</p>

プリントボタン／表示		
表示の状態	原因	対応／解決方法
表示が緑色で点灯している	プリンタードックはプリントする準備ができています。	必要なし。
表示が緑色で点滅している	プリンタードックはプリント中です。	
表示が消えている	カメラまたはカードに画像がありません。	必要なし。 プリントする方法
	カメラがドックに取り付けられていないか、対応するKodakカードリーダーが接続されていません。	<ol style="list-style-type: none"> 1 画像を撮影します。 2 カメラをドックに取り付けるか、対応するKodakカードリーダーを接続します(16ページ)。カードリーダーを使用する場合は、メモリーカードが挿入されていることを確認してください。
	カメラがコネクタに正しく取り付けられていません。	カメラをプリンタードックに取り付け直します(11ページ)。
	カメラまたはカードリーダーがコンピュータに画像を転送中か、コンピュータへの有効な接続を確立しています。	必要なし。 転送が完了した後、点滅している転送ボタン  を押します。
	PictBridge 互換機器が接続されています。	必要なし。 プリントボタンが無効になります。プリントコマンドは、PictBridge 互換機器から制御されます。PictBridge 互換機器以外のソースからプリントするには、PictBridge 互換機器を取り外します。

プリントレイアウト表示		
表示の状態	原因	対応／解決方法
緑色の表示が 1つ点灯している	点灯しているプリント レイアウトが有効で選択 されています。	必要なし。 プリントレイアウトを 変更するには、プリント レイアウトボタンを 繰り返し押します。
すべての表示が 消えている	カメラ、カードまたは PictBridge 互換機器に画像が ありません。	プリントレイアウト オプションを有効にする 方法
	カメラがドックに取り付け られていない場合は、対応 する Kodak カードリーダー または PictBridge 互換機器が 接続されていないか、メモ リーカードが挿入されて いません。	<ol style="list-style-type: none"> 1 画像を撮影します。 2 カメラをドックに 取り付けるか、対応 する Kodak カード リーダー（16 ページ） または PictBridge 互換 機器（15 ページ）を 接続します。カード リーダーを使用する 場合は、メモリー カードが挿入されて いることを確認して ください。
	カメラがコネクタに 正しく取り付けられて いません。	カメラをプリンター ドックに取り付け直し ます（ 11 ページ ）。
	カメラまたはカードリー ダーがコンピュータに 画像を転送中か、 コンピュータへの有効な 接続を確立しています。	必要なし。

転送ボタン／表示		
表示の状態	原因	対応／解決方法
表示が緑色で点灯している	プリンタードックは画像を転送する準備ができています。	必要なし。
表示が緑色で点滅している	コンピュータへの画像の転送中です。	必要なし。 転送表示は、画像の転送後、転送ボタンをもう一度押すか、接続が無効になるまで緑色で点滅します。
表示が消えている	カメラまたはメモリーカードに画像がありません。	必要なし。 転送する方法 1 プリンタードックをコンピュータに接続します（25 ページ）。
	カメラがドックに取り付けられていない場合は、対応する Kodak カードリーダーが接続されていないか、メモリーカードが挿入されていません。	2 画像を撮影します。 3 カメラをドックに取り付けるか、対応する Kodak カードリーダーを接続します（16 ページ）。カードリーダーを使用する場合は、メモリーカードが挿入されていることを確認してください。
	プリンタードックがコンピュータに接続されていません。	
	カメラがコネクタに正しく取り付けられていません。	カメラをプリンタードックに取り付け直します（11 ページ）。
	プリンタードックはスタンドアロンモードでプリントしています。	転送ボタンは無効になります。
	コンピュータの電源が入っていません。	コンピュータの電源を入れます。

問題が解決しない場合

www.kodak.co.jp または第8章「サポート情報」を参照してください。

役に立つリンク集

プリンタードックに関するヘルプ	www.kodak.co.jp
最新のプリンタードックソフトウェア、ファームウェア、ドライバーのダウンロード	www.kodak.co.jp
ドック、カメラ、ソフトウェア、アクセサリなどに関するサポート情報	www.kodak.co.jp
プリンタードックのユーザー登録	www.kodak.co.jp/go/register

ソフトウェアヘルプ

Kodak EasyShare ソフトウェアの [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。

電話によるカスタマーサポート

プリンタードック、ソフトウェア、またはカメラの操作に関するご質問は、カスタマーサポート担当者にお問い合わせください。

電話をかける前に

プリンタードックまたはカメラをコンピュータに接続しておいてください。次の情報を用意して、コンピュータのそばから電話をかけてください。

- コンピュータのモデル
- オペレーティングシステム
- プロセッサタイプおよび速度 (MHz)
- メモリー容量 (MB)
- ハードディスクの空き容量
- Kodak EasyShare ソフトウェアのバージョン
- プリンタードックとカメラのシリアル番号
- 表示されたエラーメッセージ

オーストラリア 1800 147 701	オランダ 020 346 9372
オーストリア 0179 567 357	ニュージーランド 0800 440 786
ベルギー 02 713 14 45	ノルウェー 23 16 21 33
ブラジル 0800 150000	フィリピン 1 800 1 888 9600
カナダ 1 800 465 6325	(マニラ中心部のみ : 632 636 9600)
中国 800 820 6027	ポルトガル 021 415 4125
デンマーク 3 848 71 30	シンガポール 800 6363 036
アイルランド 01 407 3054	スペイン 91 749 76 53
フィンランド 0800 1 17056	スウェーデン 08 587 704 21
フランス 01 55 1740 77	スイス 01 838 53 51
ドイツ 069 5007 0035	台湾 0800 096 868
ギリシア 00800 441 25605	タイ 001 800 631 0017
香港 800 901 514	英国 0870 243 0270
インド 91 22 617 5823	米国 1 800 235 6325
イタリア 02 696 33452	米国以外の地域 585 726 7260
日本 03 5540 9002	国際有料 電話番号 +44 131 458 6714
韓国 00798 631 0024	国際有料 ファックス番号 +44 131 458 6962

最新の一覧については次のサイトをご覧ください。

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>

プリンタードックの仕様

詳細な仕様については、www.kodak.co.jp を参照してください。

プリンタードックの仕様	
プリント処理	熱転写
動作環境 (最高画質)	温度：10～35℃ 湿度：相対湿度 10～86 %
電源	出力：24 V DC 入力：100～240 V AC @ 50/60 Hz プリント中の消費電力：最大 60 W
プリント速度	L サイズ：約 75 秒 102 × 152 mm：約 90 秒 注： カメラからのプリントの場合、1 枚目のプリントにはさらに 25 秒かかる場合があります。 プリント速度は、プリントレイアウト、連続プリント枚数、および動作環境によって異なります。
サイズ	L サイズ用紙カセットなし：134 × 188 × 83 mm
	L サイズ用紙カセット付き：309 × 188 × 83 mm
重さ	L サイズ用紙カセットなし：950 g
	L サイズ用紙カセット付き：1090 g
プリントサイズ	L サイズ（89 × 127 mm）、102 × 152 mm （別売の 102 × 152 mm 用紙カセットが必要）
ミシン目の付いた タブ付きの 用紙サイズ	89 × 159 mm、102 × 184 mm （別売の 102 × 184 mm 用紙カセットが必要）
画像解像度	300 ppi（連続階調）

その他の安全規定および メンテナンス作業のヒント

- 常に、安全についての基本的な注意事項に従ってください。プリンタードックに同梱されている安全に関する重要事項を参照してください。
- プリンタードックの塗装面に、日焼けローションなどの薬品が付着しないようにしてください。
- 荒天時などでプリンタードック内部に水が入った場合は、プリンタードックの電源をオフにし、用紙カセットとカラーカートリッジを取り出してください。プリンタードックを再び使用する前に、すべての部品を24時間以上乾かしてください。問題が解決しない場合は、カスタマーサポートに問い合わせてください（52 ページを参照）。
- 三脚はカメラに直接取り付けてください。カメラドックまたはプリンタードックには取り付けないでください。

ソフトウェアとファームウェアの アップグレード

Kodak EasyShare ソフトウェア CD に添付されているソフトウェアとカメラのファームウェア（カメラ上で実行されているソフトウェア）の最新バージョンをダウンロードするには、www.kodak.co.jp を参照してください。

規格情報

FCC 準拠および勧告



Kodak EasyShare プリンタードック

この装置はテストの結果、FCC 規制パート 15 によるクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが証明されています。これらの制限は、住宅地区で使用した場合に、有害な電波干渉から適正に保護することを目的としています。

この装置は電波を発生、使用しており、放出する可能性があるため、説明書に従って設置または使用しないと、無線通信を妨害することがあります。ただし、特定の設置条件で電波干渉が起こらないという保証はありません。

この装置がラジオやテレビの受信を妨害している場合は（装置をオフ／オンにして調べます）、次の方法をいくつか試して、問題を修正することをお勧めします。1) 受信アンテナの方向や位置を変える、2) 装置と受信機の距離を離す、3) 受信機を接続している回路とは別の回路の差し込みに装置を接続する、4) ラジオ／テレビの販売店か経験ある技術者に相談する。

準拠に関する責任当事者の明示的な承認なしに変更や修正を行うと、ユーザーは装置を操作する権利を喪失することがあります。製品、指定の追加部品、または製品の取り付けに使用される付属品と一緒にシールドインターフェイスクーブルが提供されている場合、FCC 規制に確実に準拠するためにはそれらを使用する必要があります。

カナダ通信局声明文

通信局クラス B 準拠 — このクラス B デジタル装置は、カナダの ICES-003 に準拠しています。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境でを使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電場障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境でを使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

索引

A

AC 電源アダプターとコード, 1
接続, 4

D

DC 入力、電源コネクタ, ii, 4

E

EasyShare ソフトウェア。
「Kodak EasyShare
ソフトウェア」を参照

F

FCC 準拠, 56

K

Kodak EasyShare ソフトウェア
アンインストール, 24
インストール, 22
プリント, 28
ヘルプ, 52
Kodak Web サイト, 52
Kodak カードリーダー
画像の転送, 26
プリント, 16

M

Macintosh OS
システム要件, 22
ソフトウェアの
アンインストール, 24
ソフトウェアの
インストール, 22

P

PictBridge 互換機器、プリント, 17

U

URL、Kodak Web サイト, 52
USB
ケーブル, 1, 16, 17, 25, 26
コネクタ (機器から), i, 16, 17, 26
コネクタ (コンピュータへ), ii, 25

V

VCCI 準拠, 57

W

Windows OS
システム要件, 22
ソフトウェアの
アンインストール, 24
ソフトウェアの
インストール, 22

あ

アップグレード、ソフトウェアと
ファームウェア, 52, 55
アンインストール、
ソフトウェア, 24
安全
一般, 55
電池, 10

い

インサート、カメラ, 1
専用, 2
取り付け、取り外し, 2
ユニバーサル, i, 2
インストール
ソフトウェア, 22
インデックス。
「プリントレイアウト」を
参照

か

カードリーダー。

「Kodak カードリーダー」を
参照

カートリッジ。

「カラーカートリッジ」を
参照

カスタマーサポート、52

カセット、用紙。

「用紙カセット」を参照

画像

1 枚の用紙への異なる画像の
プリント、19

1 枚の用紙への複数の画像の
プリント、20

Kodak カードリーダーからの
転送、26

Kodak カードリーダーから
プリント、16

PictBridge 互換機器から
プリント、17

カメラからの転送、25

カメラでの表示、15, 20

自動カラー補正、29

自動プリント用タグ付け、14

品質の設定、13

プリント数の選択、14, 15, 17

プリント用にタグ付け、16

画像の転送

カメラからコンピュータ、25

画像のプリント用タグ付け、14

カナダ準拠、56

カメラ

画質の設定、13

画像の転送、25

コネクタ、i

電池、装着、9

ドックへの取り付けと充電、11

ドック用インサート、1

プリンタードックで

使用する準備、9

プリントの実行、15

プリント用タグ付け、14

カメラインサート

専用、2

取り付けと取り外し、2

ユニバーサル、i, 2

カラーカートリッジ

扉、ii, 5

取り扱い、保管、4

取り付け、取り外し、5

表示、i, 44

カラー、自動補正、29

き

規格情報

FCC 準拠、56

VCCI 準拠、57

カナダ準拠、56

け

ケーブル

AC 電源アダプターとコード、1, 4

USB、1, 16, 17, 25, 26

こ

コード。

「ケーブル」を参照

コネクタ

USB（機器から）、i, 16, 17, 26

USB（コンピュータへ）、ii, 25

カメラ、i

電源（DC 入力）、ii, 4

コンピュータ

画像の転送、25, 26

システム要件、22

ソフトウェアの

アンインストール、24

ソフトウェアの
インストール, 22
プリンタードックの接続, 25
プリント, 27

さ

サービスとサポート, 52
再充電。「充電」を参照
サポート、技術, 52

し

システム要件、コンピュータ, 22
充電
カメラの電池, 11
ランプ、電池, i, 11, 12, 47
仕様, 54

す

ステータス表示, 44
スロット、用紙送り, ii

せ

接続
Kodak カードリーダー, 16, 26
PictBridge 互換機器, 17
電源, 4
設定
カメラインサート, 2
カラーカートリッジ, 5
パッケージの内容, 1
プリンタードックの設置場所, 2
用紙カセット, 8
用紙のセット, 7
専用カメラインサート、取り付け, 2

そ

装着
電池, 9
ソフトウェア
Kodak EasyShare、プリント, 28

アップグレード, 52, 55
アプリケーションから
プリント, 28
アンインストール, 24
インストール, 22
システム必要条件, 22
ヘルプ, 52

つ

通気口、冷却用, ii

て

手入れとメンテナンス
一般, 31
取り扱い、
カートリッジの保管, 4
取り扱い、用紙の保管, 6
ヒント, 55
プリンタードックの
持ち運び, 32
用紙フィードローラー, 32

電源

AC アダプターとコード, 1, 4
コネクタ (DC 入力), ii, 4
接続, 4

転送、画像

Kodak カードリーダー, 26
トラブルシューティング, 42

転送ボタン／表示, i, 51

電池

安全な取り扱い, 10
充電, 11
充電ランプ, i, 11, 12, 47
寿命を延ばす, 10, 12
種類, 9
装着, 9
ニッケル水素バッテリー
パックのリフレッシュ, 12

電話によるサポート, 52

と

ドックへの取り付けと
充電、カメラ、11

扉

カートリッジ, ii, 5
用紙カセット, i, 8
トラブルシューティング
画像の転送, 42
ステータス表示, 44
プリントに関して, 33
取り付け
カメラインサート, 2
用紙カセット, 8

な

内容、パッケージ, 1

に

日本準拠, 57

は

廃棄とリサイクル
電池, 10
プリンタードック, 55
パッケージの内容, 1

ひ

左／右コントロール, i
表示
カラーカートリッジ, i, 44
ステータス, 44
転送, i
プリント, i, 49, 51
プリントレイアウト, i, 50
用紙, i, 45
表示、カメラの画像, 15, 20
品質、カメラでの設定, 13

ふ

ファームウェア、
アップグレード, 52, 55
プリンタードックの持ち運び, 32
プリンタードライバー
インストール, 22
更新, 52, 55
プリント
Kodak EasyShare ソフトウェア, 28
Kodak カードリーダー, 16
PictBridge 互換機器, 17
アプリケーションから
プリント, 28
画像のタグ付け, 14
コンピュータに保存されている
画像のプリント, 27
コンピュータに保存されている
タグ付けされた画像, 28
ドックに取り付けられた
カメラの使用, 15
トラブルシューティング, 33
取り消し, 21, 30
プリント手順, 16
プリント手順
回避, 16
カメラでの作成
(タグ付き画像), 13
プリント, 16
プリントの取り消し, 21, 30
プリントボタン／表示, i, 49
プリント、枚数の選択, 14, 15, 17
プリントレイアウト
1 枚の用紙への異なる画像の
プリント, 19
1 枚の用紙への複数の画像の
プリント, 20
異なるサイズ／レイアウトの
プリント, 17

デフォルトの変更, 17
表示, i, 50
プリント数, 18
ボタン, i

へ

ヘルプ

Web リンク, 52
ソフトウェア, 52
電話によるサポート, 52
トラブルシューティング, 33

ほ

ボタン

転送, i
左/右コントロール, i
プリント, i
プリントレイアウト, i
リフレッシュ, i

め

メンテナンス

一般, 31
取り扱い、
 カートリッジの保管, 4
取り扱い、用紙の保管, 6
ヒント, 55
用紙フィードローラー, 32

ゆ

ユニバーサルカメラインサート, i, 1
取り外し, 2

よ

要件、システム, 22

用紙

スロット, ii
セット, 7
取り扱い、保管, 6, 21
表示, i, 45

フィードローラー、
 クリーニング, 32
ミシン目の付いた
 タブの切り取り, 21

用紙カセット, i, 1

扉, i
取り付け、取り外し, 8

ら

ランプ

電池充電, i, 12, 47

り

リサイクルと廃棄

電池, 10
プリンタードック, 55

リフレッシュ

ニッケル水素充電式
 バッテリーパック, 12
ボタン, i

れ

レイアウト。

「プリントレイアウト」を
 参照

冷却用の通気口, ii